

# Express5800/LB300g-SSLアクセラレータライセンス

UL4608-003

セットアップカード

# ごあいさつ

このたびは、Express5800/LB300g- SSLアクセラレータライセンス (以下、SSLアクセラレータライセンス) をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。

本書は、お買い上げいただいたセットの内容の確認、セットアップの内容を中心に構成されています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みください。

# 目次

1章	セットアップの準備	4
	SSLアクセラレータライセンスのインストール方法	
•	SSLアクセラレータライセンスのライセンス状況の確認	
•	SSLアクセラレータライセンスのアンインストール方法	
	注意事項	

Microsoft® Internet Explorerは、米国Microsoft社の登録商標です。 その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

# 1章 セットアップの準備

本製品は以下によって構成されています。

- ・Express5800/LB300g-, SSLアクセラレータライセンス ライセンスシート
- ・Express5800/LB300g-、SSLアクセラレータライセンス セットアップカード(本書)
- ・Express5800/LB300g-, SSLアクセラレータライセンス ソフトウェアのご使用条件

本製品をご使用になるためには、まず、お手持ちのExpress5800/LB300g以降(以下、LBサーバ本体と略します)に、本製品をセットアップしていただく必要があります。

本製品のセットアップには、以下の環境が必要になります。

- LBサーバ本体
- (2) LBサーバ本体にブラウザ経由でアクセスできるクライアントPC
- ※LBサーバ本体へは、Management Consoleを使用してアクセスします。
- ※ご使用になるブラウザは、Microsoft® Internet Explorer 6.0 sp2およびInternet Explorer 7.0 sp1 以上を推奨します。
- ※LBサーバ本体には、最新のアップデートモジュールを適用してください。

#### 【LB300g (N8100-1563) をご利用のお客様へ】

LB300gにつきましては、アップデートモジュールRel1.0以降を適用していない状態では、本ライセンスをインストールすることができませんので、必ず事前にアップデートモジュールの適用を行ってください。

アップデートの実施方法は、LBサーバ本体のバックアップDVDに格納されているユーザーズガイドの3章、およびアップデートモジュールに添付されているリリースノートをご覧ください。

本ライセンスをインストールすることで使用可能になるオプション機能に関するご質問は、LB300gの通常のPPサポートサービスにてお問い合わせいただけます。

### 2章 SSLアクセラレータライセンスのインストール方法

この章では本製品のインストール方法を記します。


(1) SSLアクセラレータライセンスを、LBサーバ本体にインストールします。 ブラウザからManagement Consoleを使ってLBサーバ本体へアクセスします。セキュリティレベルの選択によっては、アクセスすると以下の画面が表示されますので、 Internet Explorer 7を利用されている場合は、このサイトの閲覧を[続行する]をクリックしてください。

Internet Explorer 6を利用されている場合は、[はい]をクリックして先に進んでください。

#### Internet Explorer 7の場合




#### Internet Explorer 6の場合

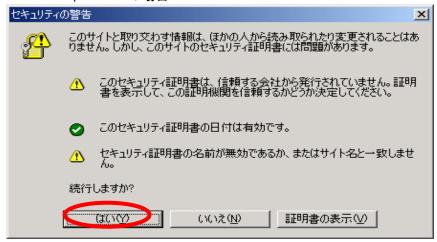

「セキュリティの警告」画面は、Management Consoleへのアクセス方法にセキュアな設定(https)でアクセスした時のみ表示されます。httpでアクセスする場合は表示されません。

Management Consoleへのアクセス方法の変更については、LBサーバ本体のユーザーズマニュアル(ソフトウェア編)をご参照ください。


(2) Management Consoleのトップページが表示されます。 [システム管理者ログイン]をクリックして、ログイン画面を表示させてください。

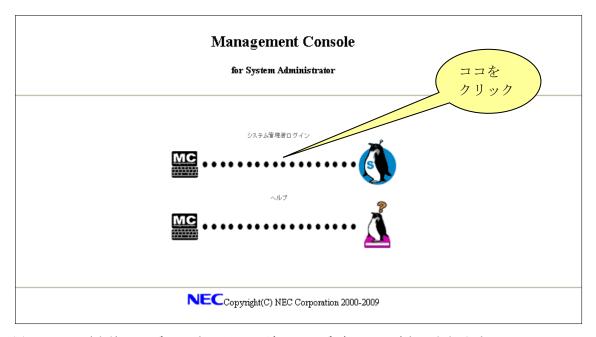

(3) LBサーバ本体にログインするためのダイアログボックスが表示されます。 正しいユーザ名とパスワードを入力してログインしてください。

Management Consc	ole Access Control
ユーザー名( <u>U</u> ): パスワード( <u>P</u> ):	<b>₫</b>
	□パスワードを記憶する(R)
	OK キャンセル

(4) ログイン完了後、Management Consoleの各種設定を行うためのページが表示されます。[システム]をクリックしてください。

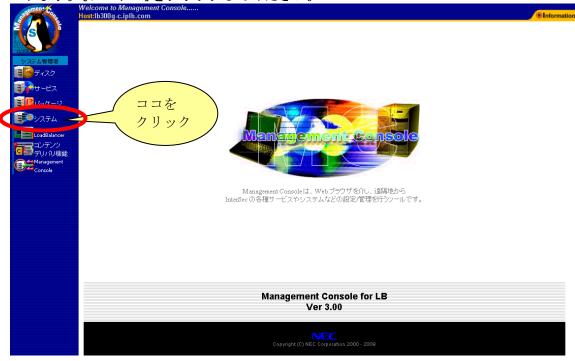


(5) 「システム」画面が表示されます。[ライセンス管理]をクリックしてください。 システム

> システム [ヘルブ] ■システム停止/再起動 システムの停止 システムの再起動 ■状態 CPU/メモリ使用状況. ネットワーク利用状況. プロセス実行状況. ネットワーク接続状況. 名前解決診断. 経路情報 ■ SSLアクセラレータ ■その他 ココを システム ログ管理. クリック AFT/ALB LB基本設定 ネットワー 時刻設定. バックアップ<mark>ル</mark>スト セキュリティ 管理者バスワー システム起動待ち時間

NEC Copyright (C) NEC Corporation 2000 - 2009

(6) 「ライセンス管理」画面が表示されます。SSLアクセラレータライセンスの[インストール] をクリックしてください。

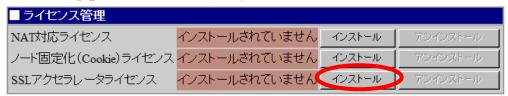

(7) 「SSLアクセラレータライセンス」の認証画面が表示されます。本製品に添付された「<u>Express5800/LB300g-, SSLアクセラレータライセンス ライセンスシート</u>」に記載されているライセンス認証番号を入力し、入力内容を確認した後、[認証送信]をクリックしてください。



(8) 「SSLアクセラレータライセンス」のライセンスが正常に認証されると、以下の 画面が表示されます。



【参考】インストールに失敗した場合は、以下のエラーメッセージが表示されます。[戻る]ボタンを押して、ライセンス認証番号を再度確認して、手順(5)からやり直してください

 認証処理失敗
 認証番号をもう一度確認してください。

戻る
戻る

- (9) 以上でインストールは完了です。Management Consoleの [システム]をクリックして表示される画面の [SSLアクセラレータ設定]ボタンが有効(選択可)になっていることを確認してください。
  - ※SSLアクセラレータライセンスをインストールしていない状態では、[SSLアクセラレータ設定]ボタンはグレーアウトしています。




SSLアクセラレータ機能の詳細については、該当画面のオンラインヘルプをご参照ください。

# 3章 SSLアクセラレータライセンスのライセンス状況の 確認

SSLアクセラレータライセンスのライセンス状況の確認方法について説明します。

(1) インストール方法と同様の手順で、Management Consoleから「システム」画面を開き、[ライセンス管理]をクリックしてください。

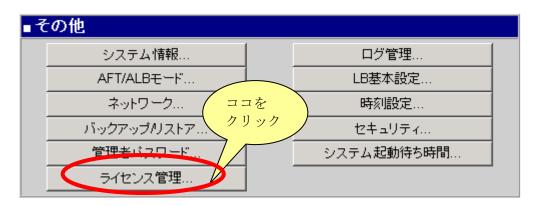


(2) SSLアクセラレータライセンスがインストールされている場合、ライセンスがインストール済みであることが表示されます。以下の表示があれば、インストールが完了していることを表します。

■ ライセンス管理					
NAT対応ライセンス	インストールされていません	インストール	アンインストール		
ノード固定化(Cookie)ライセンス	インストールされていません	インストール	アンインストール		
SSLアクセラレータライセンス	インストール済み	インストール	アンインストール		


## 4章 SSLアクセラレータライセンスのアンインストール 方法

SSLアクセラレータライセンスのアンインストール方法について説明します。


(1) Management Consoleから「システム」画面を開き、[ライセンス管理]をクリックしてください。

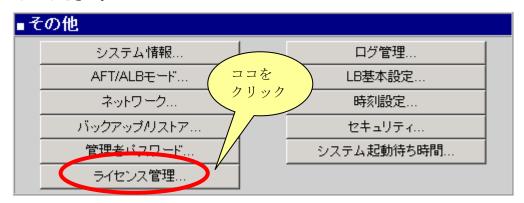

(2) SSLアクセラレータライセンスがインストールされている場合、以下の画面が表示されます。

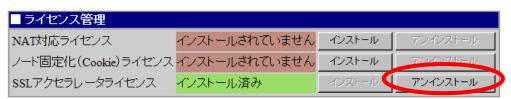

(3) [アンインストール]をクリックすると、以下の画面が表示されアンインストールが完了します。

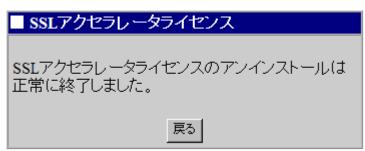

以上で、アンインストールは完了です。

# 5章 注意事項

- (1) SSL アクセラレータライセンスは、LB サーバ本体 1 台にのみインストール可能です。
- (2) LB サーバ本体のユーザーズマニュアル(ソフトウェア編)は、LB サーバ本体に添付されたバックアップ DVD に格納されています。参照方法などの詳細は、LB サーバ本体添付の「はじめにお読み下さい」などをご覧下さい。